SUPER

"DRY"

「Wコック缶サーバー」

取扱説明書・保証書

この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ご使用前に、「安全上のご注意」「使用上のご注意」を必ずお読みください。
■お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

非売品

Wコック缶サーバーのご使用について

よく冷えたスーパードライ及びスーパードライ ドライブラックとよく冷えたグラスをご用意いただき、本機を使って、クリーミーな泡でさらに「うまい!」スーパードライ及びスーパードライ ドライブラックをお楽しみください。

※冷却機能はありません。

※本機はアサヒスーパードライ及びアサヒスーパードライ ドライブラック缶350ml/缶500ml専用に設計されております。それ以外の商品でのご使用は、故障や思わぬ事故の原因となります。
（アサヒスーパードライ　スリムボトル缶350mlはご使用になれません）

もくじ

■はじめに
梱包内容の確認・・・・・・・・・・・4
内容物の確認・・・・・・・・・・・・5
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・6
安全上のご注意・・・・・・・・・・・7
使用上のご注意・・・・・・・・・・10

■準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

■基本操作
ご使用方法・・・・・・・・・・・・・15
洗浄方法・・・・・・・・・・・・・・・18

■その他
故障かな?と思ったら・・・・・23
仕様について・・・・・・・・・・・・23
お客様相談窓口のご案内・・24
保証書とアフターサービス・・25

はじめに

●梱包内容の確認 ・・・・・・・・・・・4

●内容物の確認・・・・・・・・・・・・・・5

●各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・6

●安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・7

●使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・10

梱包内容の確認

梱包内容

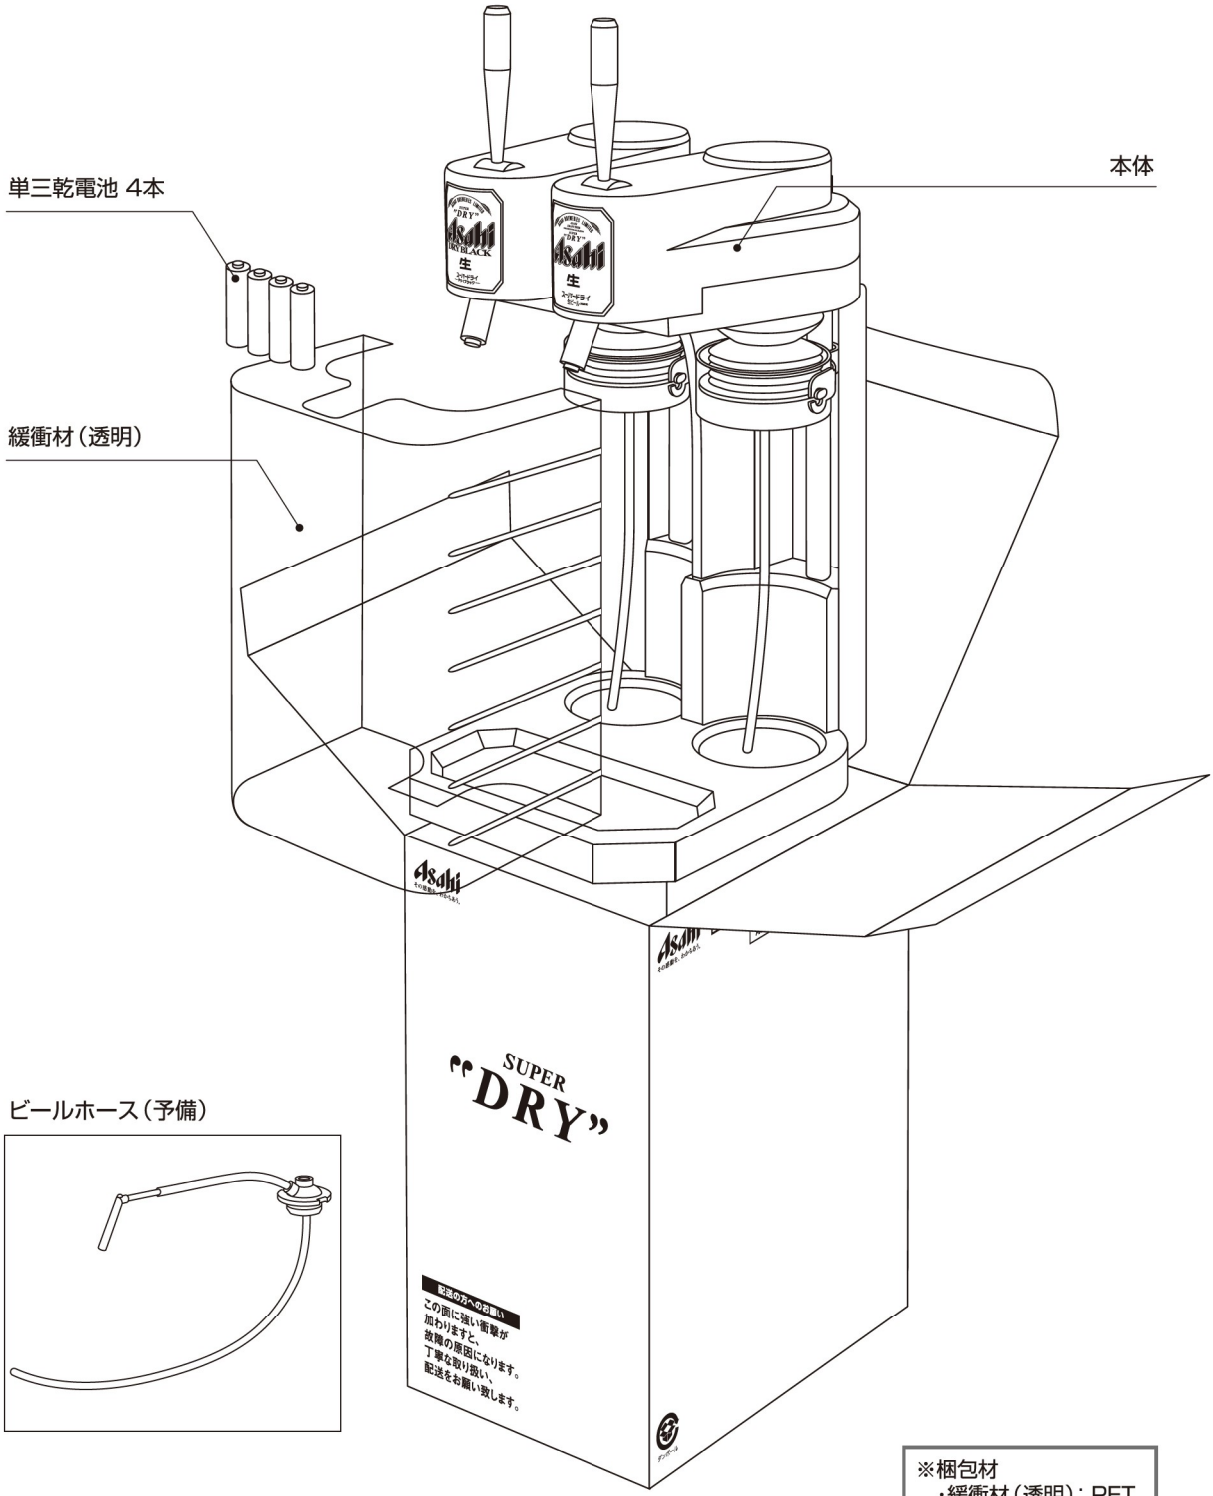

ビールホース（予備）

※梱包材
・緩衝材（透明）：PET
・外箱:ダンボール

内容物の確認

内容物

■本体

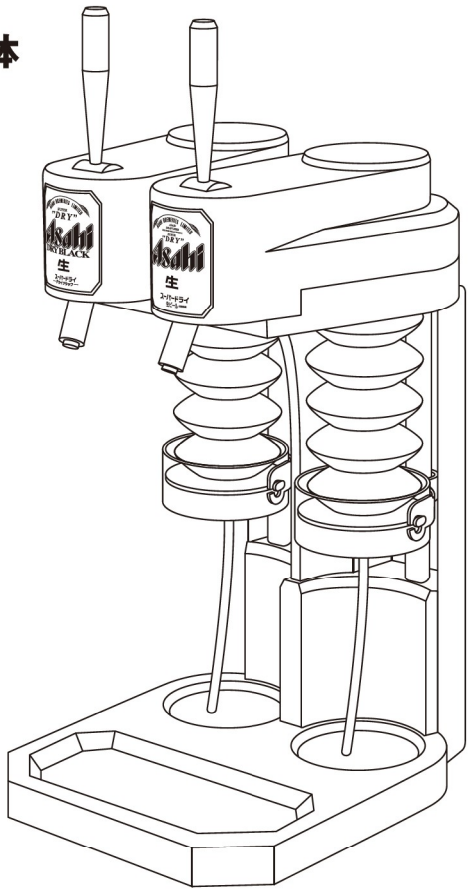

■ビールホース（予備）

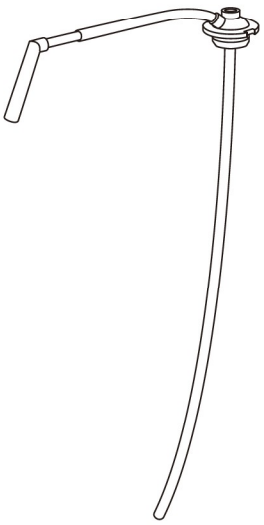

■単三乾電池　4本

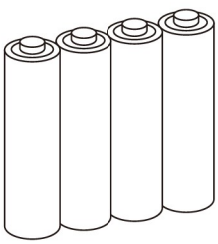

■取扱説明書・保証書
※本書

SUPER
"DRY"
「Wコック缶サーバー」
取扱説明書・保証書
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■ご使用前に、「安全上のご注意」「使用上のご注意」を必ずお読みください。
■お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。
非売品

各部のなまえ

各部のなまえ

■本体

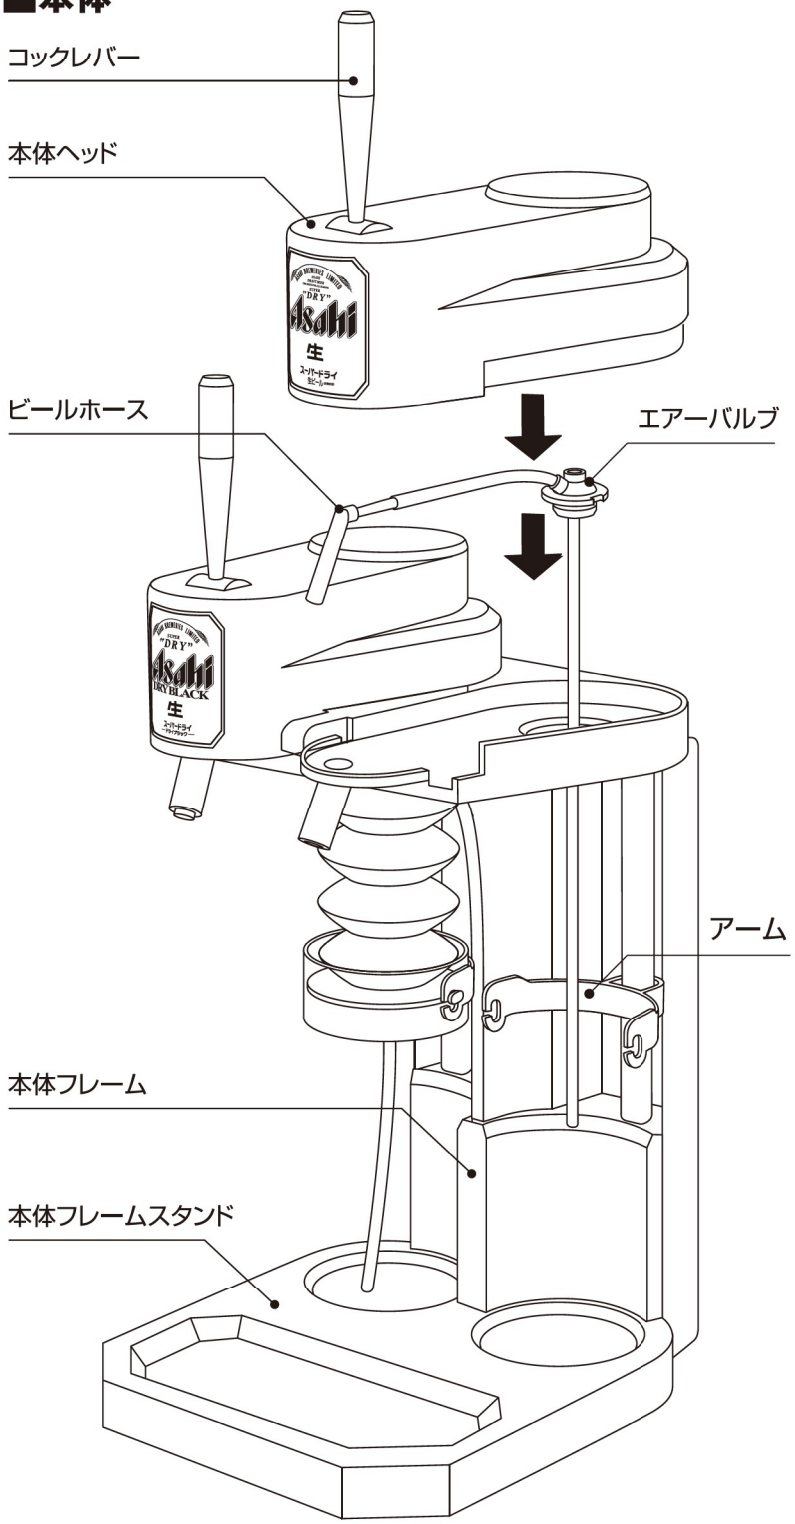

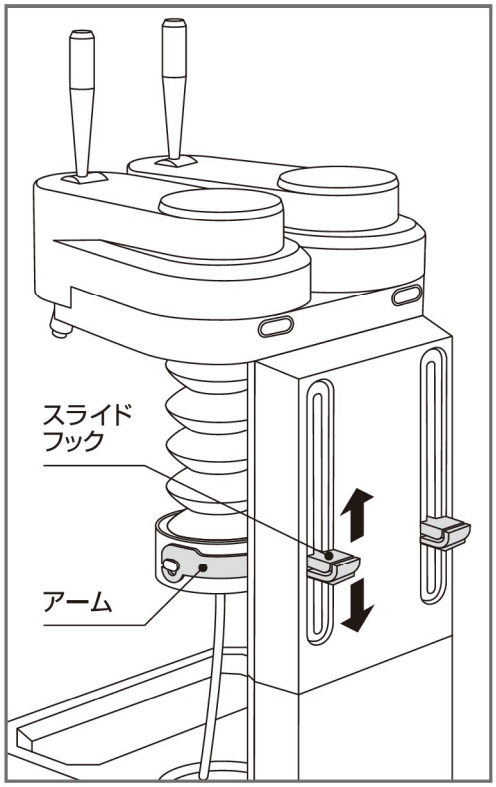

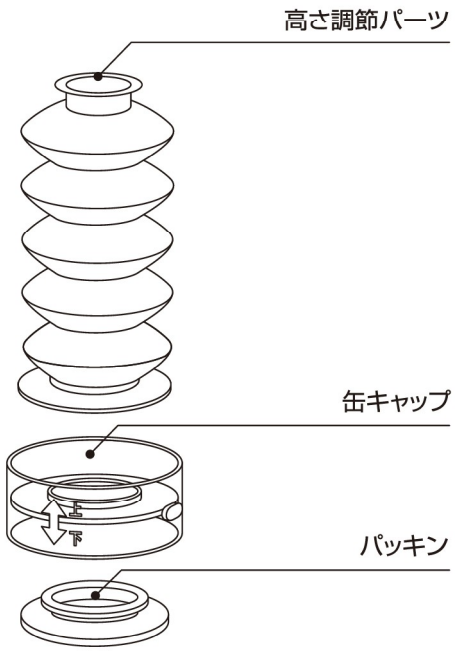

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。

この「安全上のご注意」には、本機を使用するお客様や周囲の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

⚠注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が損害を被る可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」です。

絵表示の意味

	絶対に行わないでください。		必ず指示に従ってください。
	絶対に分解・修理・改造はしないでください。	濡れ手禁止	濡れた手で触れないでください。
	絶対に水をかけたり、濡らしたりしないでください。		
	手を入れないでください。		

⚠注意

異常や故障のとき

指示	**本機を落としたり破損したときは、すぐに乾電池を取り外し使用を中止してください。** そのまま使用すると、思わぬ事故の原因となります。
指示	**本機が動かなくなった場合は、乾電池を取り外してください。** 乾電池を入れたままにすると、液漏れ等により、故障の原因となります。
指示	**異常を感じたら、乾電池を取り外し、ただちに使用を中止して事務局へご連絡ください。**

⚠注意

設置されるとき

屋外やバスルーム、シャワー室など、水のかかるおそれがある場所に置かないでください。
故障の原因となります。

単三乾電池（1.5V）4本を使用してください。
上記以外の電池を使用すると、故障の原因となります。
●乾電池のプラスとマイナスを、表示のとおりに正しく入れてください。
●種類の異なる乾電池は混ぜて使用しないでください。
●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。
正常に機能しなかったり、故障や騒音の原因となります。
●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
●横倒し、逆さまにしないでください。
温度の高い場所には置かないでください。
直射日光の当たる場所や、閉めきった自動車内、ストーブやオーブントースターのそばなど温度の高い場所に置くと、故障の原因となります。
湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。
加湿器や、調理台のそば、ほこりの多い場所などに置くと、故障の原因となります。

本機の上にものを置かないでください。

高い場所には置かないでください。
本機が落下した場合に、思わぬけがの原因となります。

風通しの悪い場所に置かないでください。
十分な機能が保たれない場合があります。
●壁と接触する場所でのご使用はお止めください。
●押し入れや本棚など風通しの悪い場所に置かないでください。
●テーブルクロス・カーテンなどをかけたりしないでください。

はじめに

⚠注意

ご使用になるとき

分解禁止	**分解・修理・改造をしないでください。**
濡れ手禁止	**濡れた手で本体ヘッドの取り外し、電池交換をしないでください。** 故障の原因となります。
禁止	**本体を強くぶつけないでください。** 破損や故障または火災の原因となります。
禁止	**本機にはアサヒスーパードライ及びアサヒスーパードライ ドライブラック缶350ml/缶500ml以外は入れないでください。** 本機はアサヒスーパードライ及びアサヒスーパードライ ドライブラック缶350ml/缶500ml専用に設計されております。それ以外の商品でのご使用は、故障や思わぬ事故の原因となります。 ※アサヒスーパードライ スリムボトル缶350mlはご使用になれません。
指示	**スライドフックの上げ下げ、キャップなど部品の取り外しは静かに行ってください。** 強く行うと、破損や故障の原因となります。

使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。

この「使用上のご注意」には、本機を使用するお客様や周囲の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

守っていただきたいこと

お手入れのしかた

●本機にはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗装がはげることがありますのでお止めください。
●汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。
●汚れがひどい時は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって汚れを拭き取り、乾いた布でもう一度拭いてください。

電池について

●単三乾電池（1.5V）以外の電池は使用しないでください。単三乾電池（1.5V）以外の使用は、故障の原因となります。
●乾電池のプラスとマイナスを、表示のとおりに正しく入れてください。
●種類の異なる乾電池は混ぜて使用しないでください。
●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。

持ち運びのとき

●持ち運びの際は、ヘッド部分の下を両手で持って移動してください。
●持ち運びの際は、落下させないようご注意ください。
●引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。

設置について

●不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。
正常に機能しなかったり、故障や騒音の原因となります。
・じゅうたんや布団の上に置かないでください。
・横倒し、逆さまにしないでください。
●温度の高い場所には置かないでください。
直射日光の当たる場所や、閉めきった自動車内、ストーブやオーブントースターのそばなど温度の高い場所に置くと、故障の原因となります。
●湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。
加湿器や、調理台のそば、ほこりの多い場所などに置くと、故障の原因となります。

守っていただきたいこと

使用する環境について

●窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると本機が変形したり、故障の原因となります。
●直射日光が当たる場所や熱を発生する器具の近くに置かないでください。故障の原因となります。

保管について

●低温（−5℃以下）の場所に長時間放置すると、本機の変形や故障の原因となります。
●長時間ご使用にならないときは、乾電池を本体から取り外してください。
乾電池の液漏れや本機の故障の原因となります。
●本体を冷蔵庫及び冷凍庫に入れないでください。故障の原因になります。

その他

●ステッカーやテープなどを貼らないでください。
本機の変色や傷の原因となります。

⚠ 注意　設置時のご注意

●水平な場所に設置してください。
不安定な場所での設置は、振動や騒音の原因となります。

●熱気、湿気の少ない場所に設置してください。

●本機のそばにオーブントースターなど、熱を発生する器具を置かないでください。

●本機の上に、ものを置かないでください。

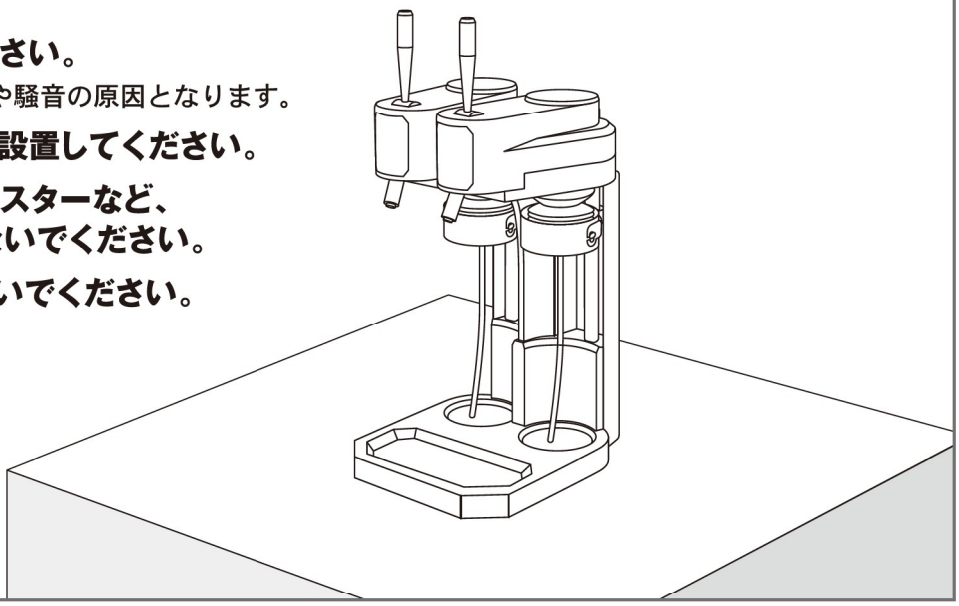

❗ 指示

●スライドフックの上げ下げ、缶キャップなど部品の取り外しは静かに行ってください。
強く行うと、破損や故障の原因となります。

⚠ 注意　本機を持ち運ぶ場合

持ち運びの際には必ず本機の中の缶ビールを取り出してください。

●ヘッド部分の下を両手で持って、移動してください。

●落下させないようご注意ください。

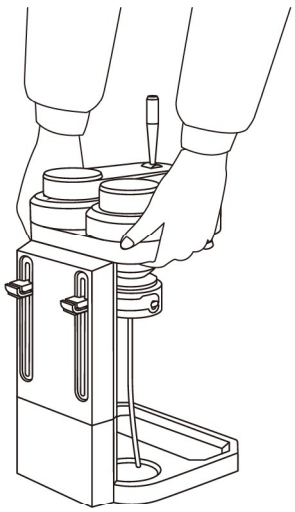

電池をセットします。

❶ 本体ヘッドを外してください。

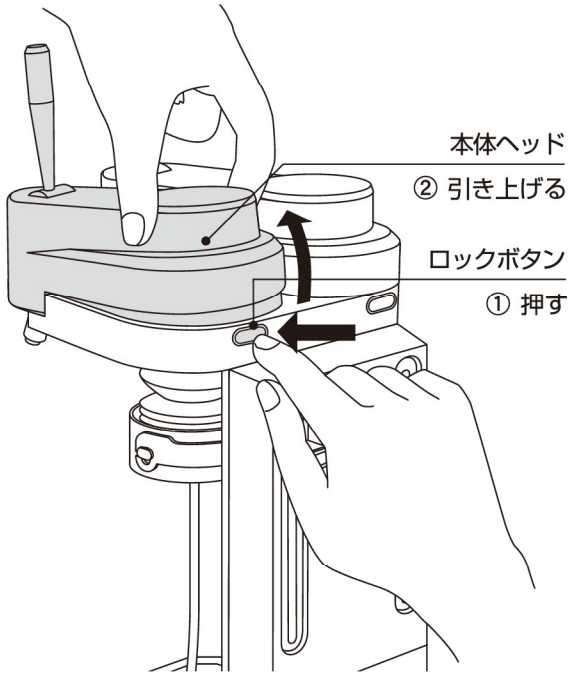

重要

●濡れた手で電池をセットしないでください。
●ご使用にならないときは、乾電池を外してください。

❷ 電池カバーを外し、単三乾電池を2本セットします。

下図の方向に単三乾電池を2本セットし、電池カバーを閉めてください。

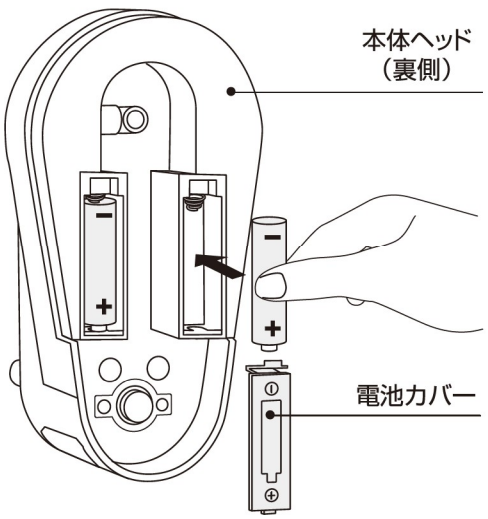

❸ 本体ヘッドを本体フレームにセットします。

本体ヘッド先端の裏側の穴に、突起を合わせます。

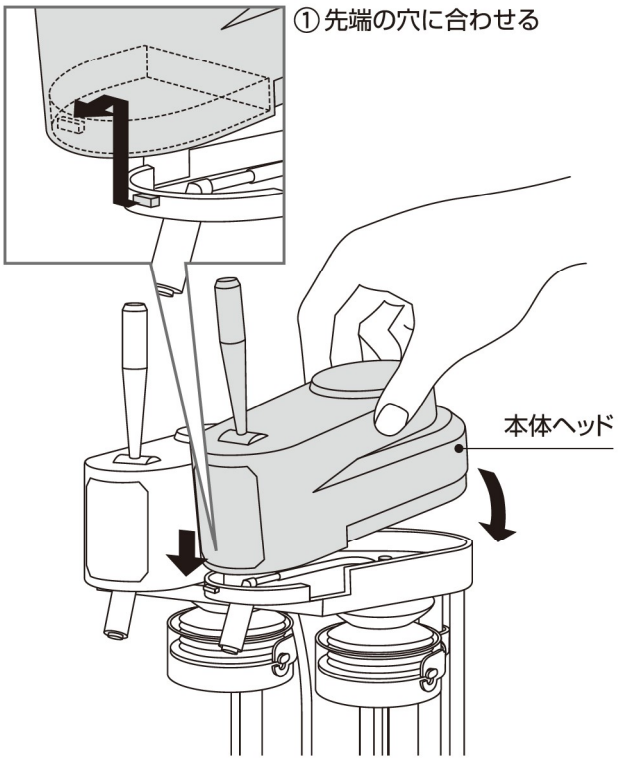

後部を“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

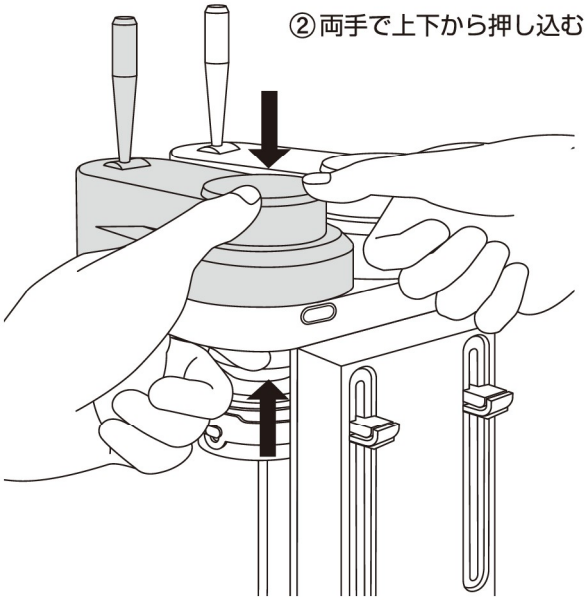

❹ 左右両方で同様の作業を行ってください。

基本操作

●ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・15

●洗浄方法・・・・・・・・・・・・・・・・・18

ご使用方法

よく冷えたスーパードライ及びスーパードライ ドライブラックと、よく冷えたグラスをご用意ください。

※冷えていないビールや衝撃が加わったビールを使用すると、泡が出過ぎる場合があります。

1.本体への缶のセット（缶にビールホースを通し、スライドフックを引き下げて缶を密閉します。）

❶ スーパードライをWコック缶サーバーの横に置いてください。

❷ 缶を開けてください。

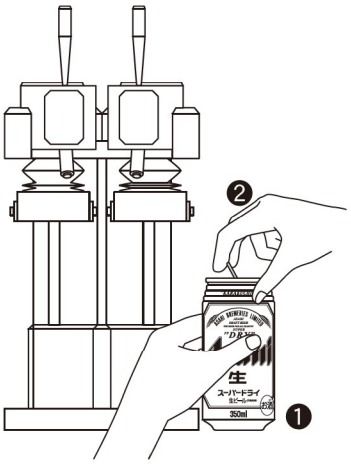

❸ ビールホースを缶の中に通します。

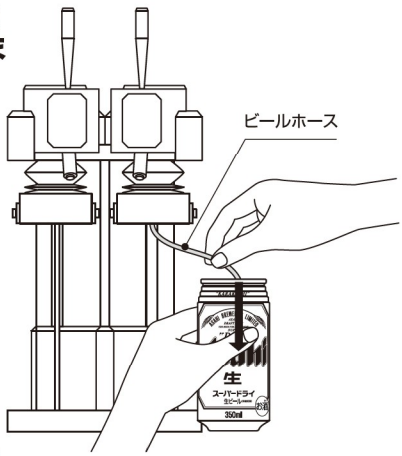

❹ 缶をスタンドの丸い凹み部分に置いてください。

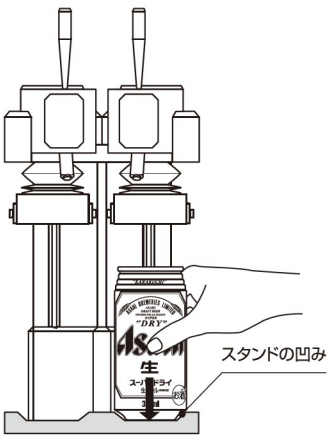

❺ 本体ヘッドの上部を押さえ、スライドフックをつまんで缶キャップを引き下げてください。

缶の上部に缶キャップがしっかりと押しつけられて、スライドフックが下がらなくなるところまで引き下げてください。

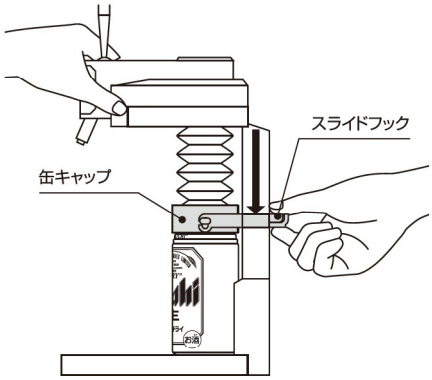

スライドフックをつまみながらスライドさせてください。

※スライドフックをしっかりつままないと、操作できません。

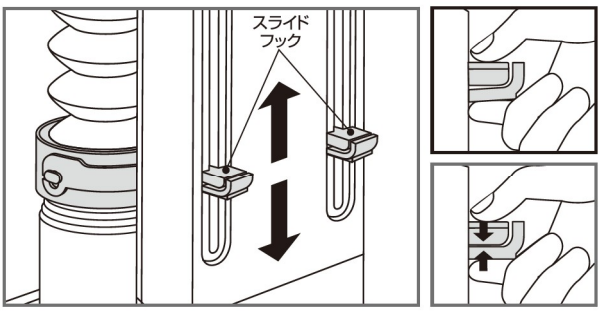

スライドフックが下がらなくなるところまで缶キャップを引き下げてください。

※ビールホースが折れ曲がらないようにご注意ください。ビールがうまく吸い上がらない場合があります。

【装着図】

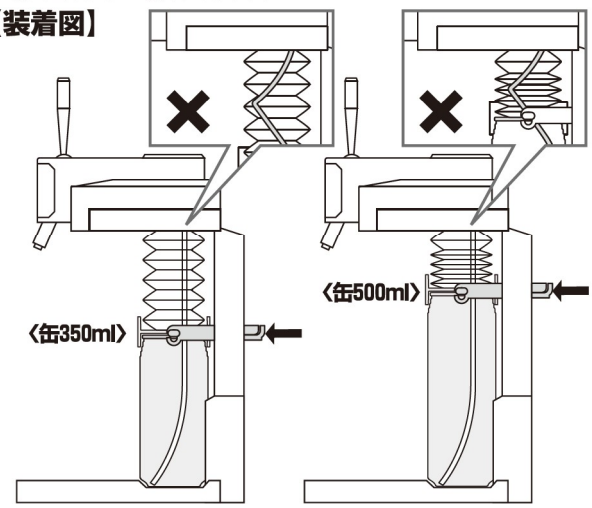

2.ビールの注ぎ方

●ビールを注ぐ時はコックレバーを手前にゆっくりと引いてください。固定できます。

●泡を注ぐ時はコックレバーを奥にゆっくりと押してください。

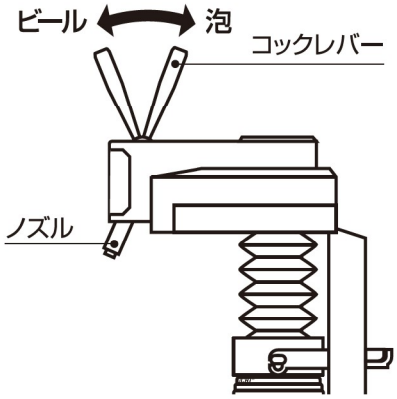

●泡の比率は全体の20～30%が最適です。

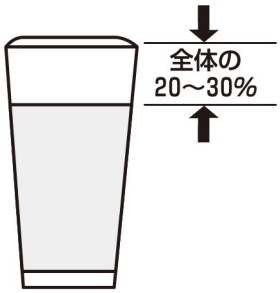

❶ コックレバーを手前に引き、ビールを注いでください。

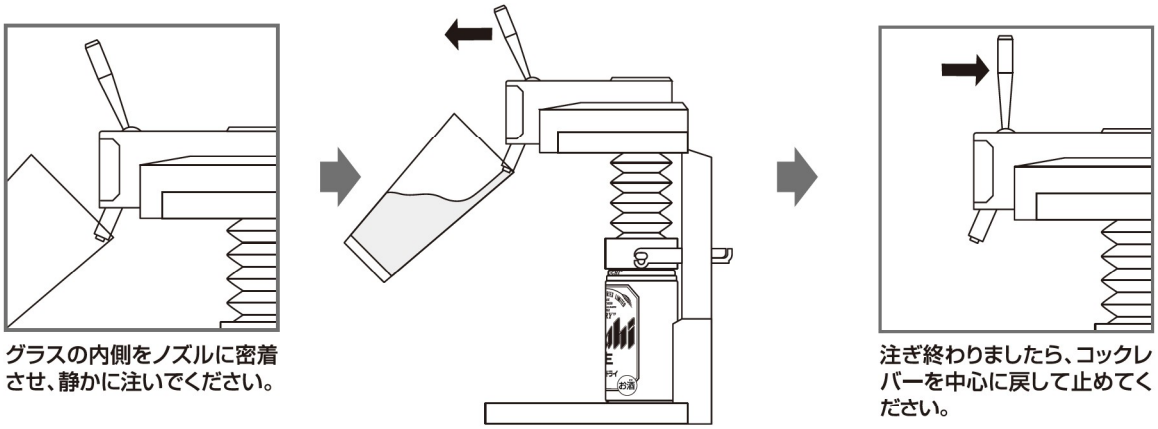

グラスの内側をノズルに密着させ、静かに注いでください。

注ぎ終わりましたら、コックレバーを中心に戻して止めてください。

❷ コックレバーを奥に押し、泡を注いでください。

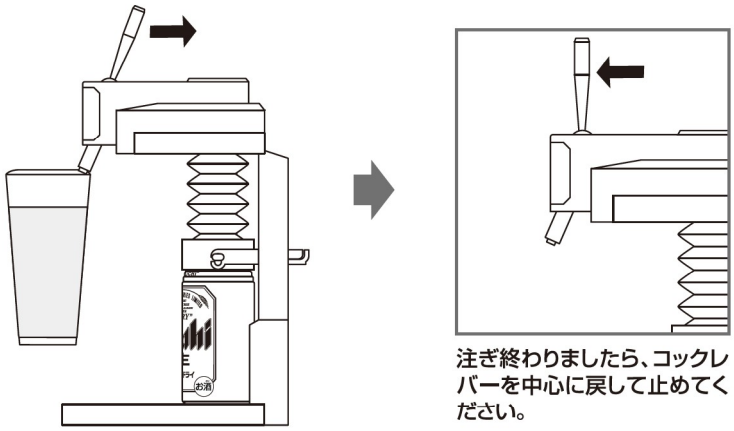

注ぎ終わりましたら、コックレバーを中心に戻して止めてください。

注意

●ビールを注ぐ時はタオル等をご用意ください。ビールが噴きこぼれたり、液だれなどにより、周辺を汚したりする恐れがあります。
●よく冷えたビールとよく冷えたグラスを用意してください。冷えていないビールや衝撃が加わったビールを使用すると、泡が出過ぎる場合があります。
●ビールが空になった場合、噴きこぼれることがあります。
●缶内にビールがなくなったら速やかにコックレバーを中心に戻してください。ビールが噴きこぼれたり飛び散ったりする恐れがあります。
●コックレバーを強く操作すると故障の原因となります。
●スライドフックの上げ下げ、キャップなど部品の取り外しは静かに行ってください。強く行うと、破損や故障の原因となります。

3.缶の交換

❶ ビールが空になった時は、空気と泡が“シュー”と出ます。

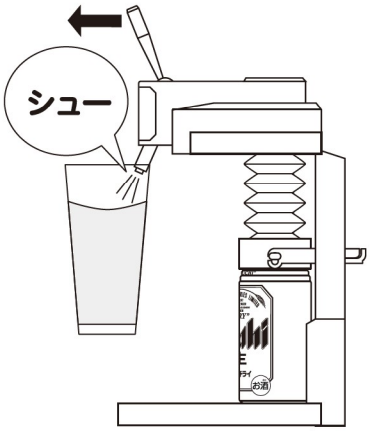

❷ コックレバーを中心に戻します。

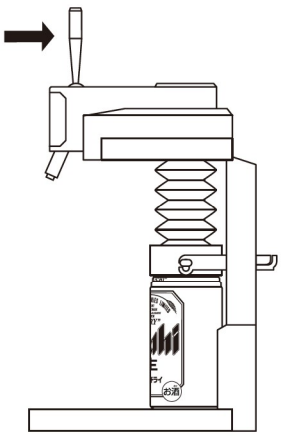

❸ 本体ヘッドの上部を押さえて、スライドフックをつまみ、缶キャップを引き上げてください。

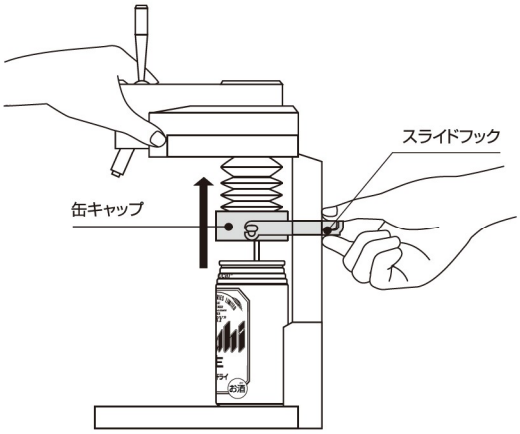

❹ 缶を缶サーバーの横に取り出して、ビールホースを缶の中から抜きます。

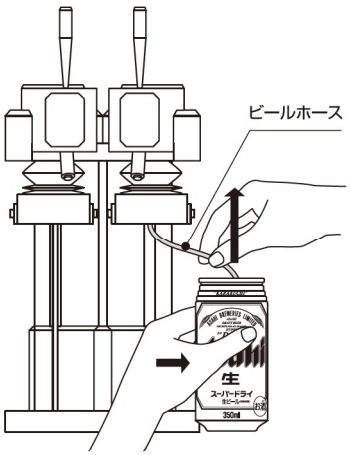

❺ 缶を取り出し、「1.本体への缶のセット(P15)」の手順❶から再度、缶をセットしてください。

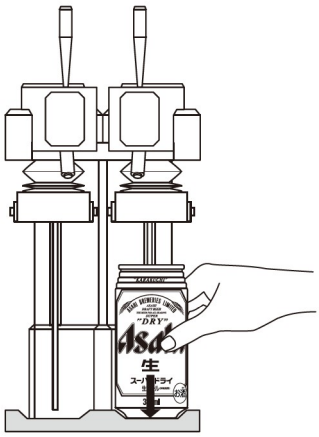

洗浄方法

ご使用の後は必ず洗浄と乾燥を行ってください。

⚠ 注意

- ●ご使用後は必ずビールホースを外して、よく洗い乾燥させて清潔に保ってください。
- ●本体ヘッドは防水構造ではありません。絶対に水洗いしないでください。ショート・故障の原因になります。
- ●長期間使用しない場合は、必ず電池を取り外して保管してください。
- ●食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使用しないでください。変形・故障の原因になります。
- ●金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、ベンジン、シンナー、食器用中性洗剤以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。変形・故障の原因になります。
- ●本体ヘッドを取り外す場合は、必ずビールを注ぎきってから行ってください。ビールが噴き出す恐れがあります。

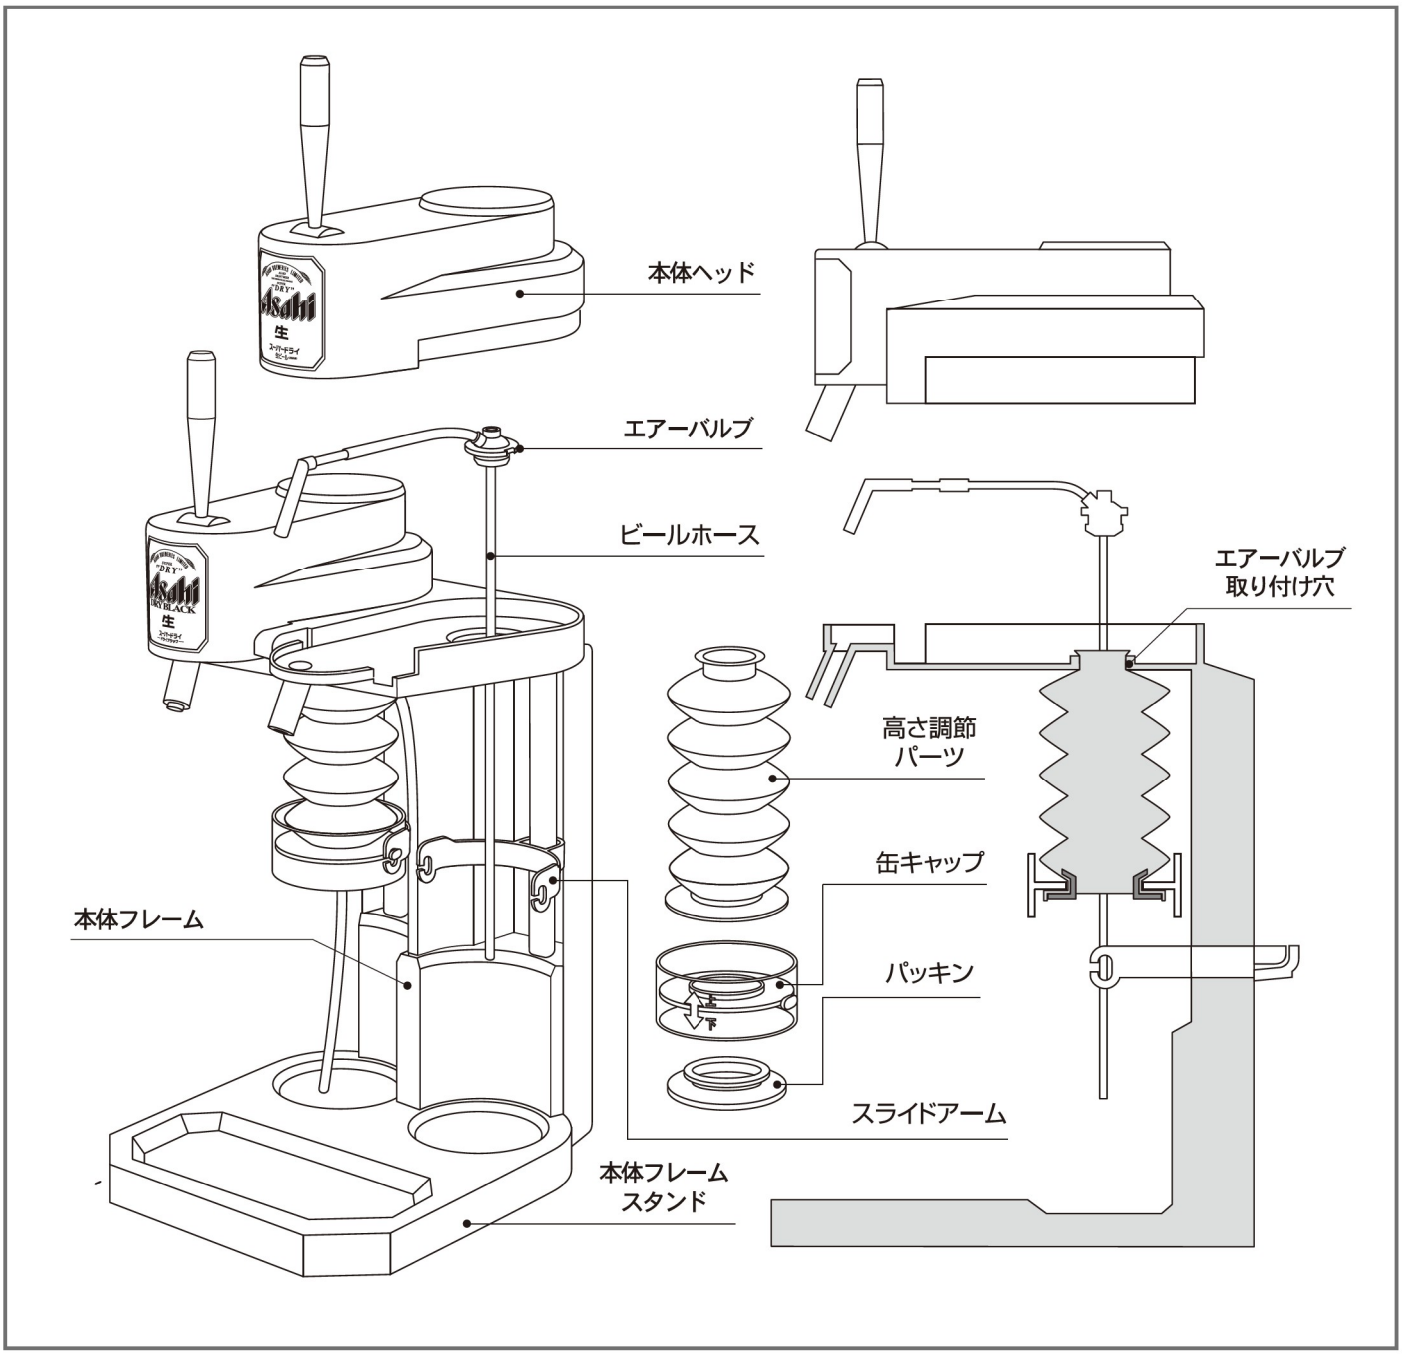

洗浄方法

■洗浄方法（ご使用ごとのお手入れ）

❶本体ヘッドを外す

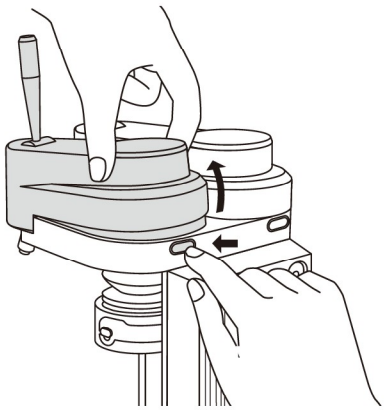

❷エアーバルブを引き抜く

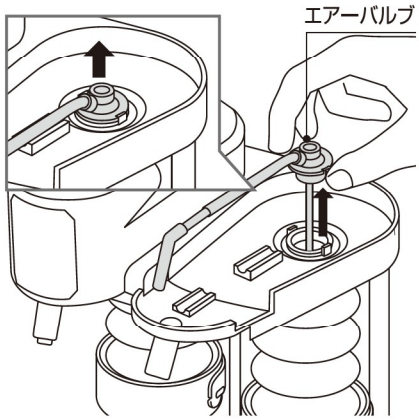

❸スライドフックを引き下げ、スライドアームから缶キャップを抜き取る。

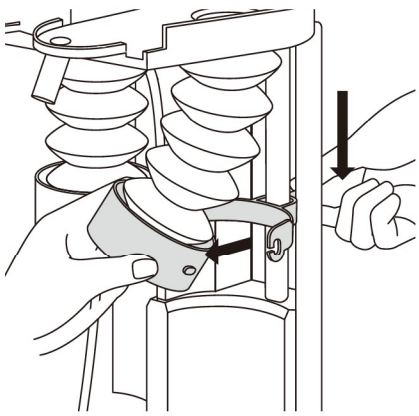

❹ 高さ調節パーツを抜き取る。

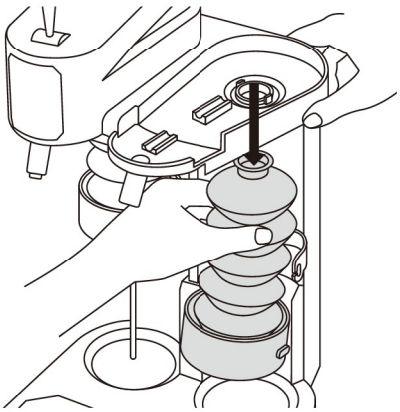

❺ パッキンを缶キャップの下から抜き取る

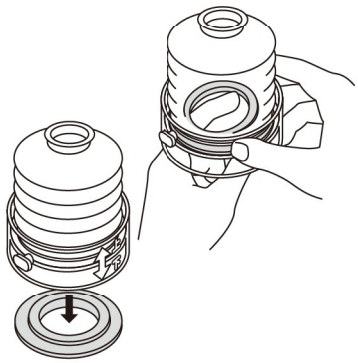

❻ 高さ調節パーツを缶キャップの上から抜き取る

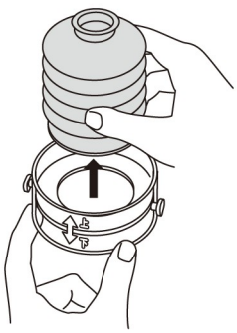

❼ ビールホース内を洗浄する

ビールホースは端から水道蛇口の水を通し、ビールホース内をよく洗浄してください。

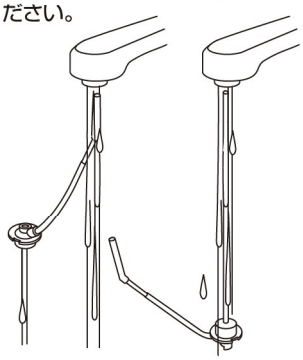

❽ その他のパーツを洗浄する

本体フレームや高さ調節パーツなど、その他のパーツを外し、水でよく洗浄してください。

※本体ヘッドの水洗いは絶対にしないでください。

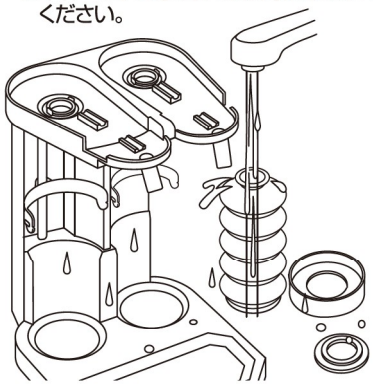

❾ 本体ヘッドのお手入れ

汚れた場合は乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

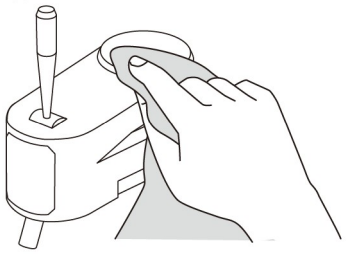

※本機にはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗装がはげることがありますのでお止めください。

❿ 左右両方で同様の作業を行ってください。

■乾燥

洗ったパーツはしっかり乾燥させてください。

洗浄方法

■パーツの取り付け

❶ 缶キャップの上側から高さ調節パーツをはめてください。

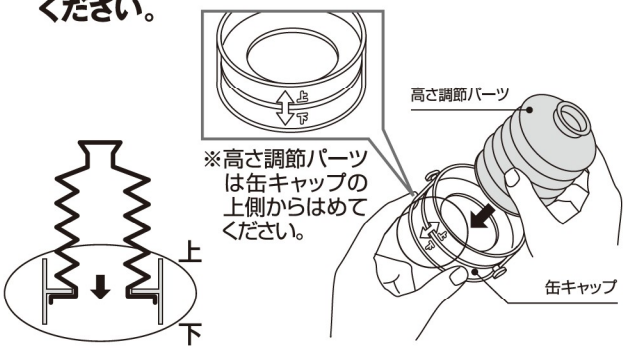

❷ さらに缶キャップの下から高さ調節パーツの中にパッキンをはめます。

※パッキンの幅が広い方を下にしてパッキンをはめます。

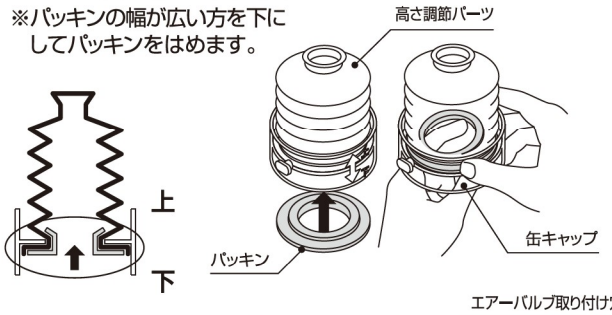

❸ 高さ調節パーツをエアーバルブ取り付け穴に下から差し込みます。

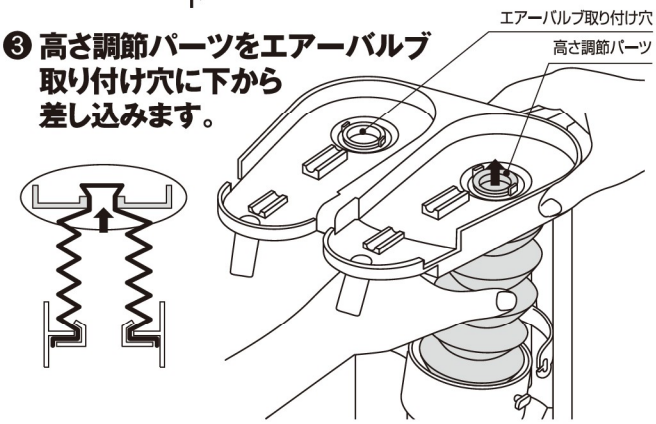

❹ スライドフックを上げ、高さ調節パーツをスライドアームに取り付けます。

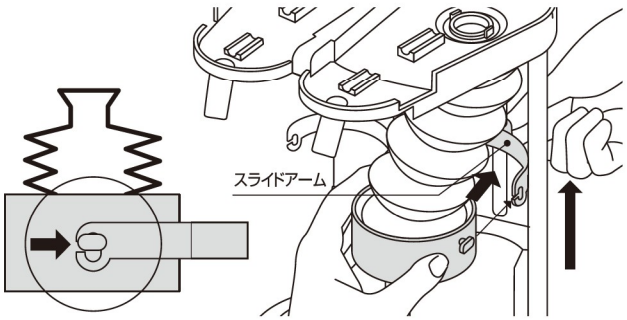

❺ エアーバルブ凹部分と本体上部の凸部分が合うようにエアーバルブとビールホースを差し込みます。ビールホース先端はガイドにそってノズルに差し込んでください。

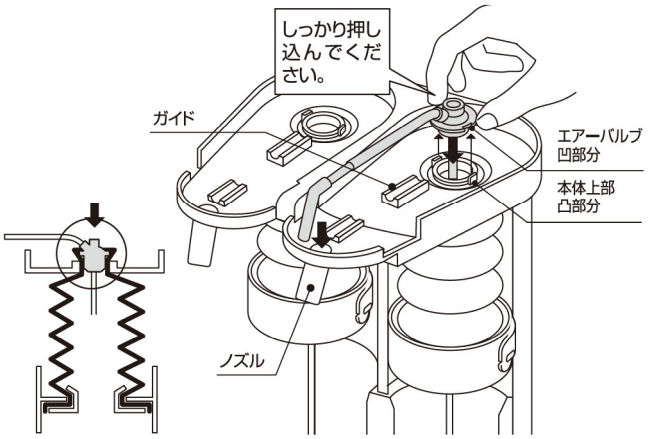

❻ 本体ヘッドを本体フレームにセットします。

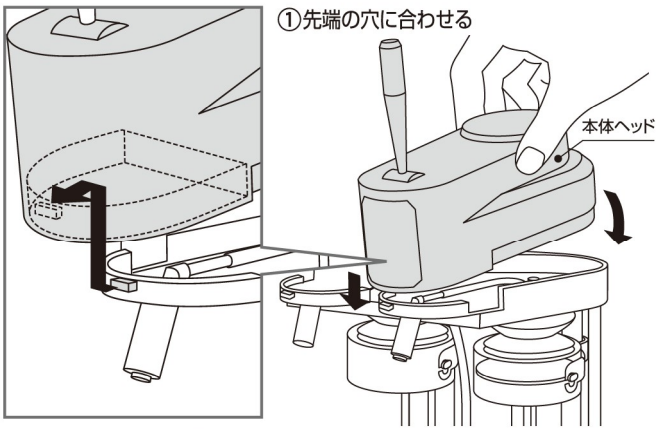

本体ヘッド先端の裏側の穴に合わせてから、後部を“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

※本体ヘッドと本体フレームの間にすき間がある場合、正しく動作しないことがあります。

②両手で上下から押し込む

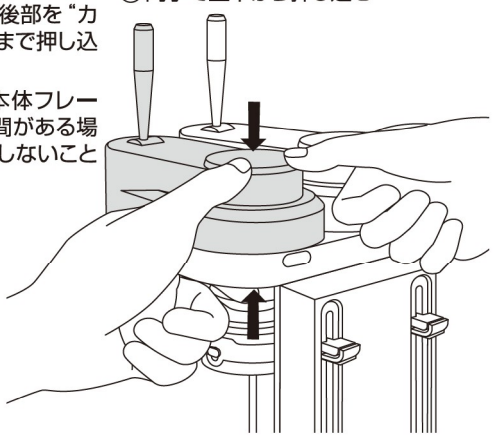

❼ 左右両方で同様の作業を行ってください。

洗浄方法

■簡易洗浄

お時間がない場合には、下記のような洗浄方法があります。

※ただし、簡易洗浄のため、お早めに、通常の洗浄を行ってください。

❶空の缶を用意してください。

❷空の缶を水で十分にすすいでください。

❸空の缶に水を入れます。

❹本体へ缶をセットします。

❺コックレバーを手前に引き、ビールホースに水を通して最後まで注ぎきってください。その後、本体から缶を取り出し、風通しの良いところに本体を保管してください。

❻左右両方で同様の作業を行ってください。

※簡易洗浄のため、お早めに、通常の洗浄を行ってください。

❶~❸ 空の缶を十分にすすぎ、水を入れる

❹ 本体へ缶をセットする

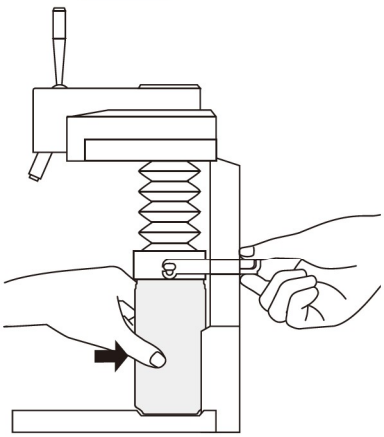

❺ コックレバーを手前に引き、ビールホースに水を通す

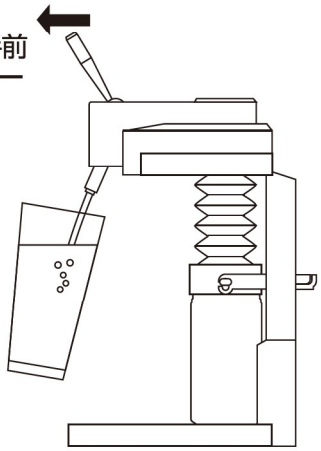

その他

●故障かな?と思ったら・・・・・・・23

●仕様について・・・・・・・・・・・・・23

●お客様相談窓口のご案内・・・・24

●保証書とアフターサービス ・・25

その他

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

状況	お調べいただくところ
ビールが出ない	●電池(単三乾電池)が4本正しい方向にセットされているか、ご確認ください。 ●電池カバーが最後まで閉まっているか、ご確認ください。 ●本体ヘッドが正しい位置まで押し込まれているか、ご確認ください。 ●電池が古くないか、ご確認ください。 ●スーパードライ及びスーパードライドライブラックと缶キャップがすき間なく密着し、正しくセットされているか、ご確認ください。 ●ビールホースが折れたりねじれたりしていないか、ご確認ください。 ●エアーバルブが正しく差し込まれているか、ご確認ください。 ●スライドフックをつまんで缶キャップを引き下げてください。スーパードライ及びスーパードライドライブラックの上部に缶キャップがしっかりと押しつけられて、スライドフックが下がらなくなるところまで引き下げられているか、ご確認ください。 ●高さ調節パーツに穴が開くと、液を吸い上げなくなりますので、穴が開いていないかどうか、ご確認ください。

これは故障ではありません。

音がする	●ビールを注ぐ時はモーターの音がします。
ビールが噴いた	●装着後に本体や缶ビールに衝撃を与えていないかをご確認ください。 ※通常のビールと同様に、衝撃は破損やビールが噴く原因となる場合があります。

仕様について

仕様

製品名	Wコック缶サーバー	
電源	使用電池	単三乾電池(4本)
	電池寿命	片側約60回使用できます (付属のマンガン電池を使用した場合)
外形寸法(幅)×(高さ)×(奥行)	約160×約380×約220mm	
重量	約1.5kg (電池含む)	
素材	本体:ABS樹脂/シリコン・PP樹脂 他	
付属品	取扱説明書・保証書、単三乾電池(4本)、 予備ビールホース(1本)	